


注：电池、通讯模块、金属键盘、液晶屏、升级工具、反扫码器、喇叭、小票打印机 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

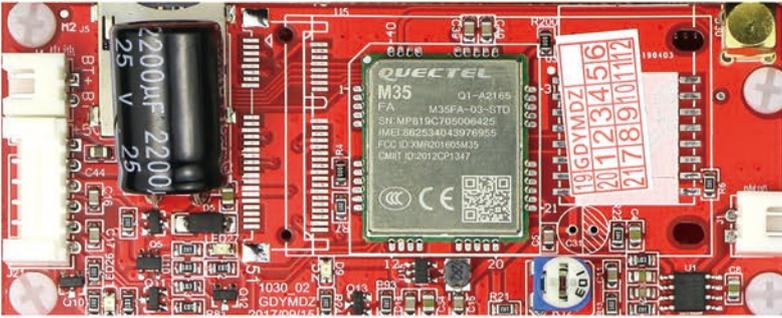

二、投币器插口




投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、流量计/水流开关接口

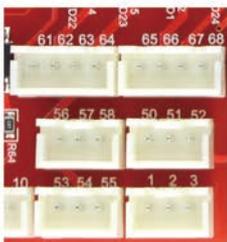

1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。



双脉冲流量计： 左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极




单冲流量计： 左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线

(单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)


(时间计费模式不要接流量计)

四、按键插口



56 57 58 59 60



56为按键的公共端

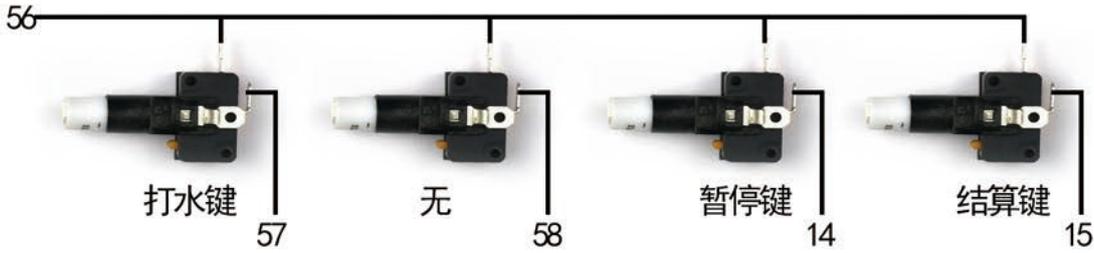


11 12 13 14 15

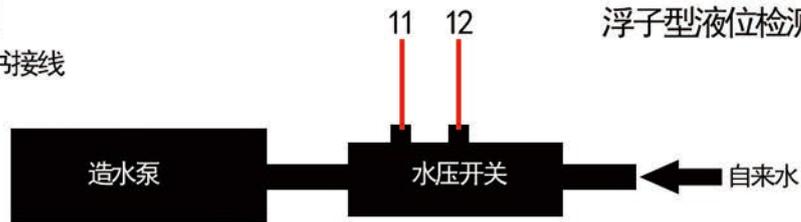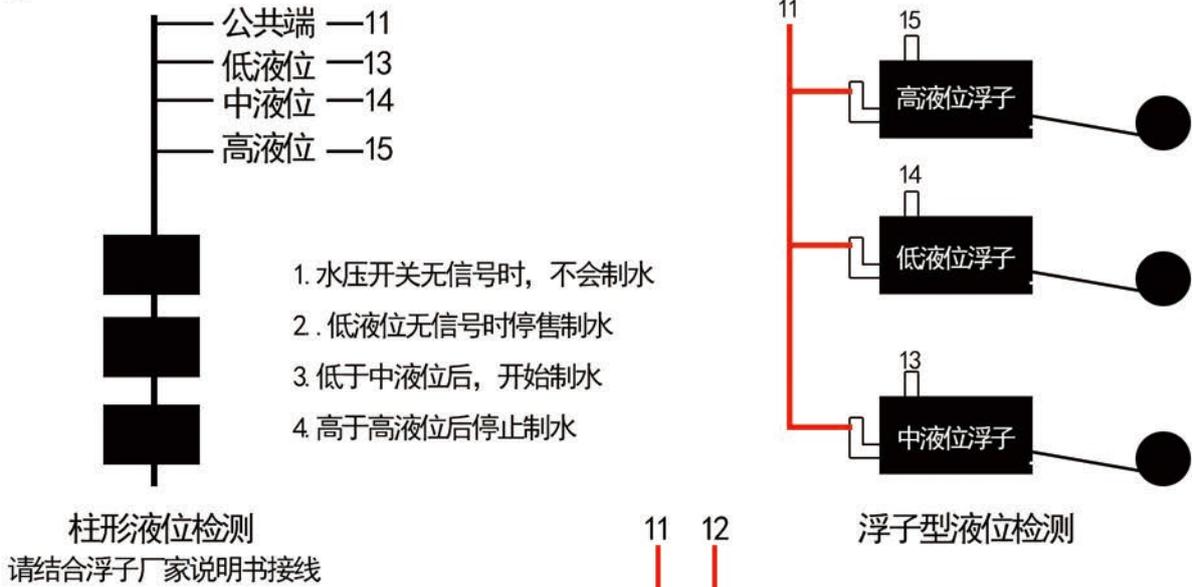

五、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

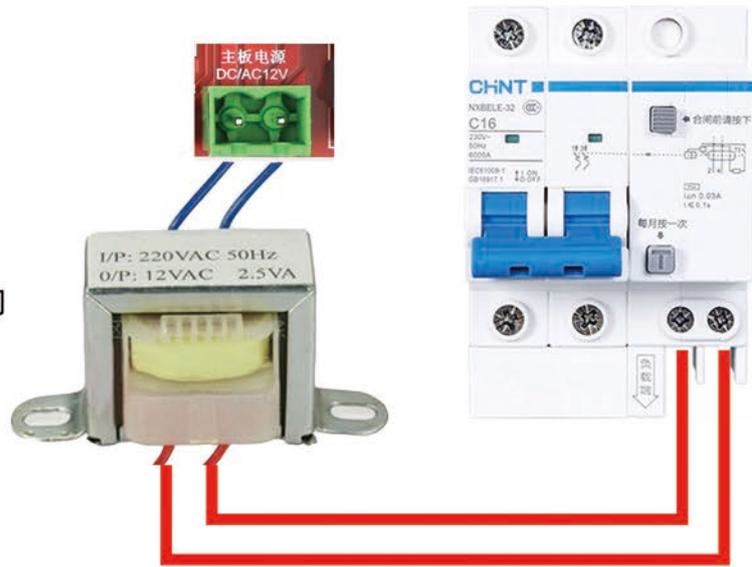

六、电磁阀接线


当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

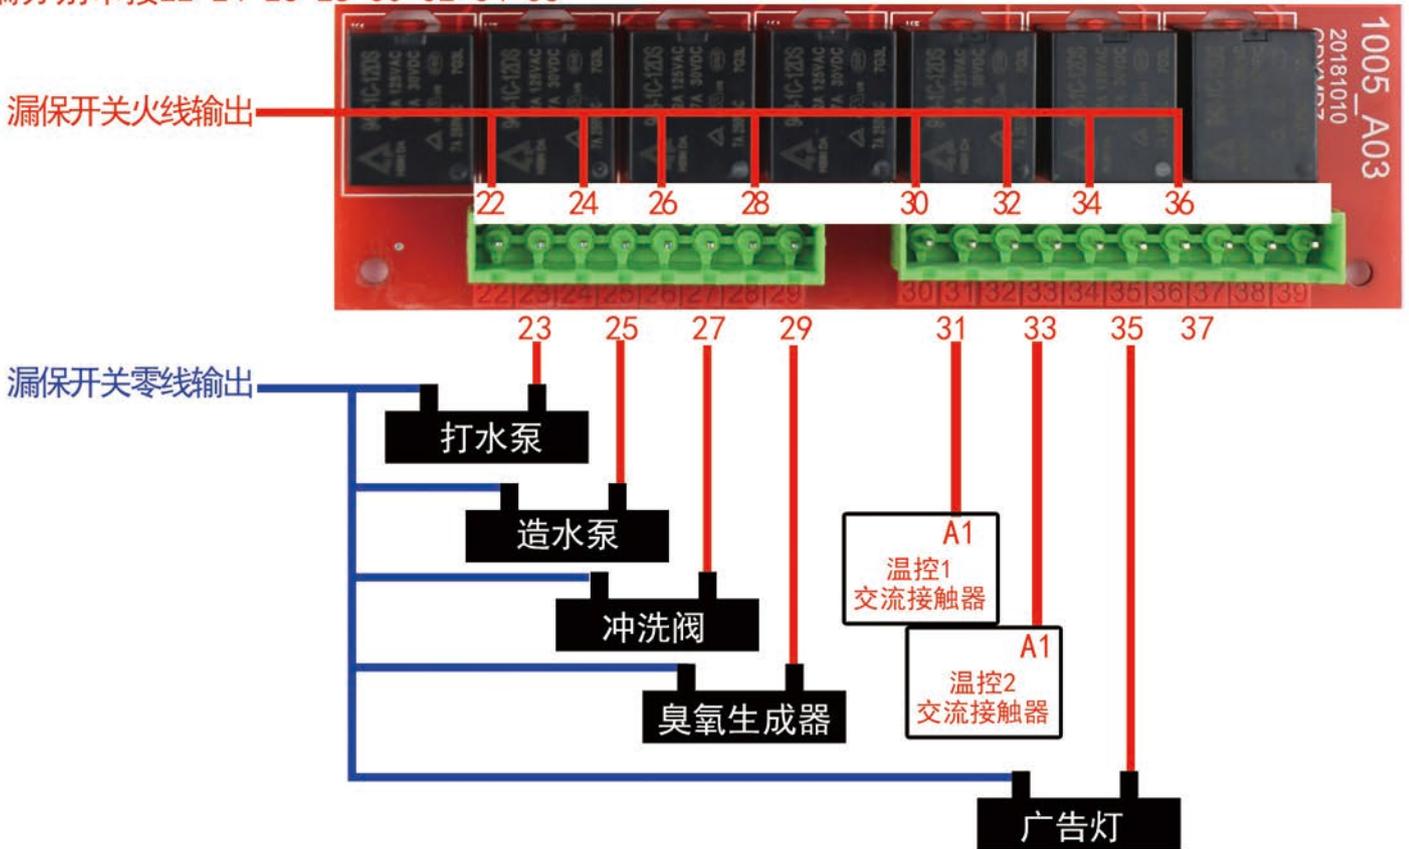


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线 一端接主板输出的火线即
造水、打水一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器
温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

七、交流接触器，请结合上图接线

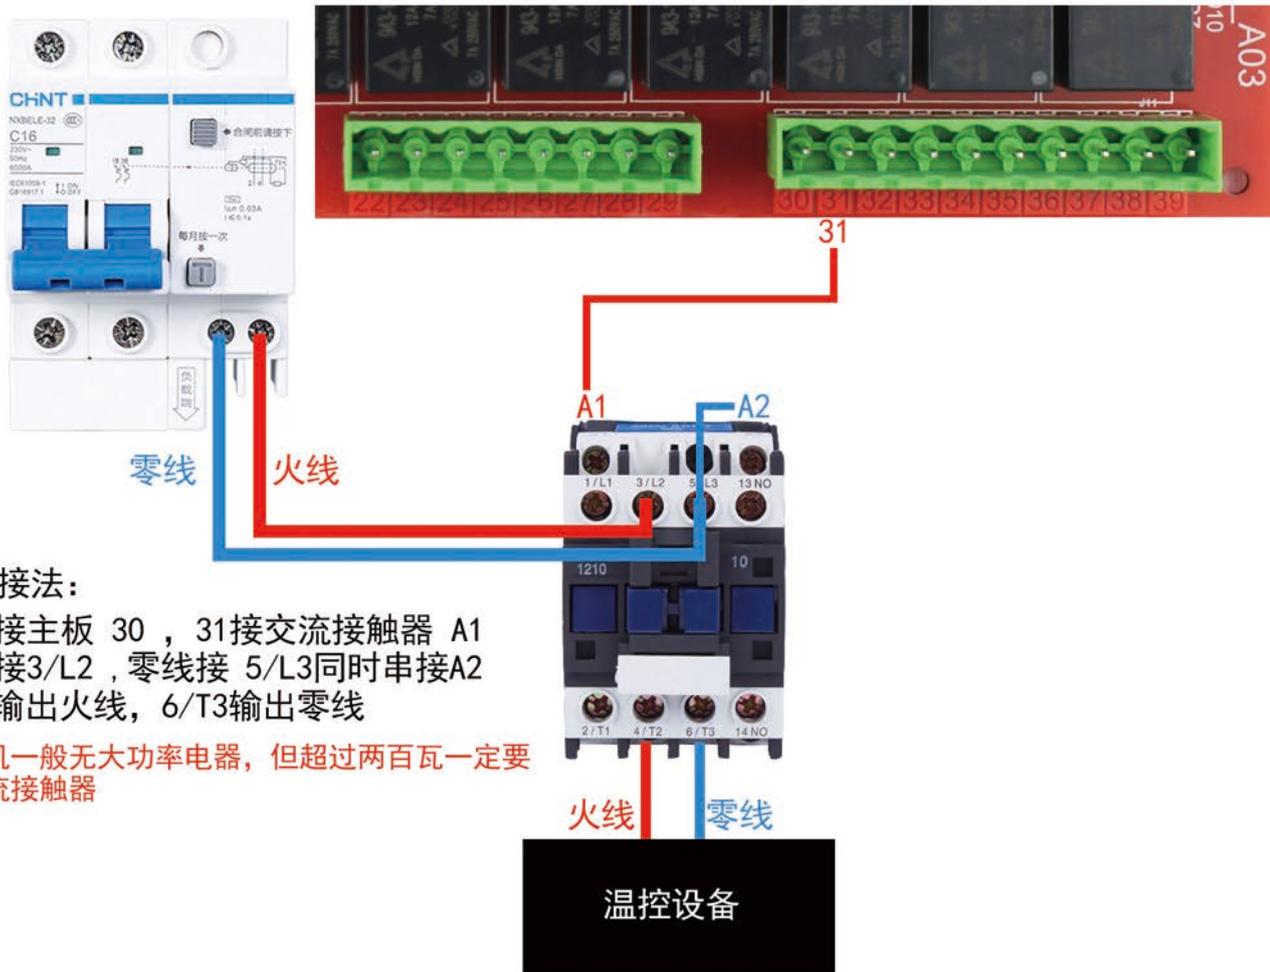

八、工作灯

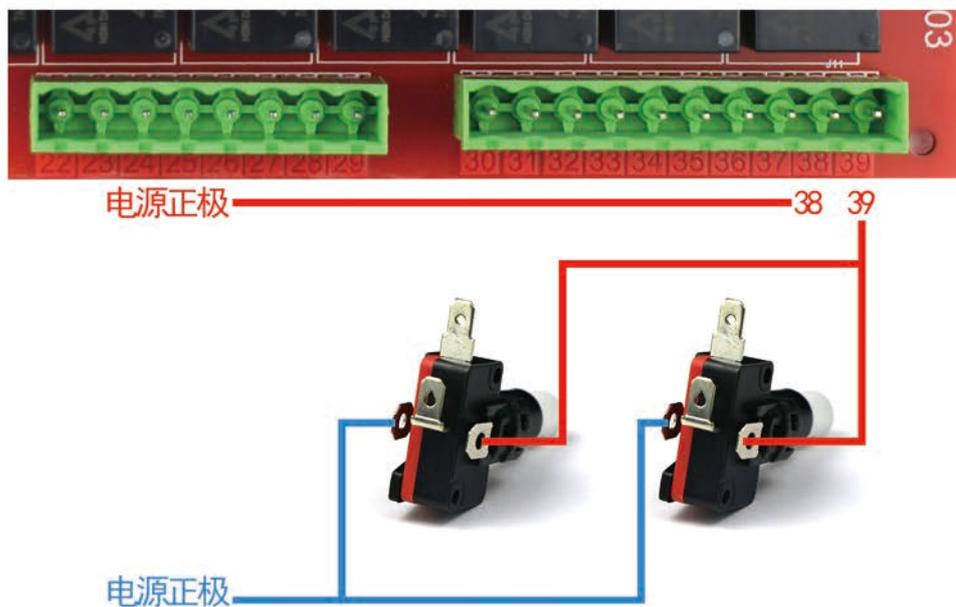

参数说明:

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元 (0.1元为单位)
没有最低消费限制填0

功能选项 最大消费金额 最小消费 投币启动 工作最大时间
一路售水机填: 9 100=10元 (0.1元为单位) 投币金额0.1元单位 指总的消费时间, 1080=18分钟 (秒为单位)

结算延时 温控1 温控2 工作灯延时 泵延时
指暂停的时间, 30=30秒 温控: 306=3度启动6度停止 延时关闭工作灯时间10=10秒 泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 臭氧周期: 参数12 臭氧工作时间: 参数13 冲洗周期: 参数14 冲洗工作时间: 参数15
比如填40, 每隔40分钟一次。 比如填20=20秒 比如填40=每隔40分钟冲洗一次 时间比如填20=20秒

参数16 流量参数1 流量参数2 流量参数3 流量参数4
投币脉冲 (50=5毛/100=1元) 流量参数: 时间计费:一升水流的秒数 (0.1秒为单位) /流量计费填一升水多少秒冲 (流量参数1代表第一路)

单价1 单价2 单价3 单价4 单价5
单价: 时间计费/流量计费: 一元多少升, 0.1升为单位 (80=一元8升)。 (单价1代表第一路)

单价6 单价7 单价8 单价9 单价10
音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

编辑选项参数1

开机 选项7 免费模式 流量计选择2.1

开机项必须打勾

关闭电机保护 选项8 投币器禁止 流量计选择2.2

选项3 选项9 选项15 流量计选择3.1

工作灯选项 启用定额 选项16 流量计选择3.2

选项5 单位选择 流量计选择1.1 流量计选择4.1

刷卡输入密码 常开浮子 流量计选择1.2 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开 定时输出关

定时开机 定时关机

机器开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开 工作灯输出关

确定修改

条件查询

1.点击新增商品, 选择三个商品添加后, 就会出现三个商品。
(如果点击添加商品列表为空, 在商品模板自主添加三个)

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	设备1	0 代表设备二维码	9321 升	10000	现价: ¥ 1	¥ 1	2063 升	上架	<input type="button" value="编辑"/>
无图片	1	设备1	1 代表第一路	10000	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0	上架	<input type="button" value="编辑"/>
无图片	2	设备1	2 代表第二路	10000	0	现价: ¥ 1	¥ 1	6	上架	<input type="button" value="编辑"/>

显示 1 / 1 页 总数3 条

注: 这三个序号是自主设定的, 必须是0/1/2

2.点击进入编辑, 设置商品序号分别是0/1/2.再设置库存和单价。

3.点击下载设备二维码

设备编辑

设备类型 1.设备类型选择为通用款

设备名称 2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区设备, 便于您多台设备的查询

机器码 3.机器码=设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。

促销百分比

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活 立即激活 不激活 4.设备使用时, 先激活设备才能使用

5.点击确定编辑